



# CDVI

31, av. du Gal Leclerc  
93500 PANTIN FRANCE  
Tel : 33 (0)1 48 91 01 02  
Fax : 33 (0)1 48 91 21 21  
www.cdvi.com


## BSM 60

### ALIMENTATION SECOURUE 12VOLTS

## MONTAGE ET BRANCHEMENTS

Retirer le capot en dévissant les 3 vis situées sur les côtés et au centre du boîtier, faire passer les fils par le trou prévu à cet effet.

Pour une fixation murale du boîtier, se servir des passages de vis situés aux coins de la partie inférieure du boîtier.

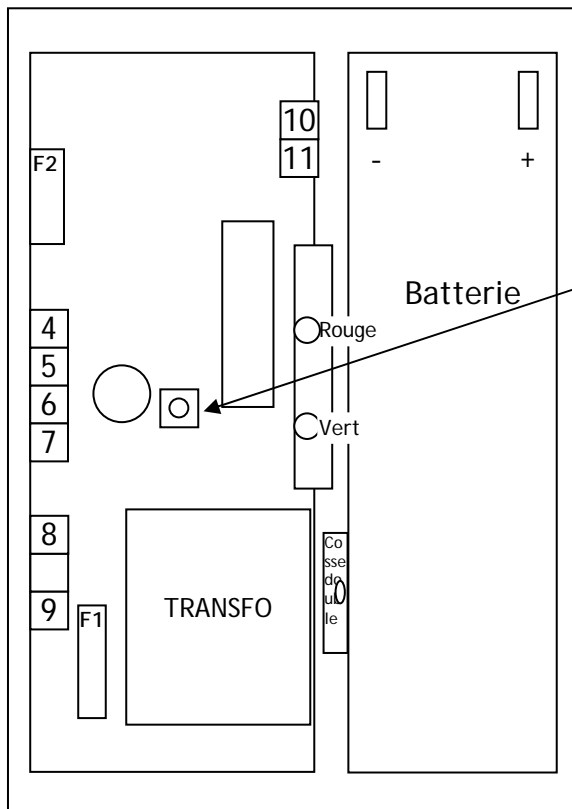

Potentiomètre  
Ne pas modifier  
le réglage d'usine !

### FUSIBLES

F1 : Fusible primaire 0,315A  
F2 : Fusible secondaire 2A

SORTIES BORNIERES	TENSION
4	+ 12V =
5	0V
6	12V ~
7	12V ~
8	230V ~
9	230V ~
10	- Batterie
11	+ Batterie

Au remontage ne pas oublier de rebrancher les fils de la batterie !

Led rouge : Présence secteur

Led verte : Présence secours

### ATTENTION :

Pour se conformer à la directive, sécurité basse tension, vous devez raccorder la BSM à la terre de sécurité.

Une cosse est laissée libre, dans le boîtier, à cet effet pour sertir le fil de terre.

Avant de refermer le couvercle, n'oubliez pas de réunir le couvercle à la terre, sur la cosse double.

De même, une protection de sécurité adéquate devra être prévu sur la distribution secteur de la BSM."