



COMPATIBLE
A 2000
AI

CHD

DEFINITION DU NOMBRE DE TERMES

Mettre le dip-switch N° 2 sur OFF pour 5 termes ou sur ON pour 4 termes.

PROGRAMMATION DU CODE MAITRE USINE

Mettre le dip-switch N°1 sur ON.

Le message : CODE 60 : 12345 est affiché après deux secondes en mode 5 termes.
1234 est affiché après deux secondes en mode 4 termes.

Remettre le dip- switch N° 1 sur OFF.

PROGRAMMATION DES CODES ET DES TEMPORISATIONS

Lorsque l'affichage est éteint (clavier local autorisé) composer le code maître.

Le message : NUMERO CODE est affiché.

Entrer le N° du code à visualiser ou programmer.

00 à 49	pour les codes utilisateurs
51	pour la temporisation du relais 1
52	pour la temporisation du relais 2
53	pour la temporisation du relais 3
60	pour le code maître

LE CODE MAITRE

Le message : CODE 60 : 12345 est affiché en mode 5 termes.

1234 est affiché en mode 4 termes.

1) Appuyer sur la touche ROUGE pour corriger la valeur.

Le message : CODE 60 est affiché

Entrer les 4 ou 5 termes de votre choix

2) Entrer un N° code pour visualiser ou programmer un N° de code particulier.

3) Appuyer sur # pour sortir de la programmation.

POUR LES CODES UTILISATEURS

(XX = N° du code ; 789A0 = valeur du code)

Le message : CODE XX : ?????? est affiché si le code n'est pas programmé.

Le message : CODE XX : 789A0 est affiché si le code est programmé.

- 1) Appuyer sur la touche JAUNE pour passer au code suivant ou rester appuyé pour faire défiler les codes.
- 2) Appuyer sur la touche VERTE pour passer au code précédent ou rester appuyé pour faire défiler les codes.
- 3) Appuyer sur la touche ROUGE pour corriger la valeur du code en cours.
Le message : CODE XX : est affiché.
Entrer les 4 ou 5 termes de votre choix ou 0000 (4 termes) - 00000 (5 termes) pour annuler un code.
- 4) Entrer un numéro de code pour visualiser ou programmer un N° de code particulier
- 5) Appuyer sur # pour sortir de la programmation.

POUR LES TEMPORISATIONS

Le message : DUREE 5 X : 01 est affiché.

(X = 1,2,3 suivant temporisation)

- 1) Appuyer sur la touche JAUNE pour passer à la temporisation suivante ou rester appuyé pour faire défiler les temporisations.
- 2) Appuyer sur la touche VERTE pour passer à la temporisation précédente ou rester appuyé pour faire défiler les temporisations.
- 3) Appuyer sur la touche ROUGE pour corriger la valeur en cours.
Le message : DUREE 5 X : est affiché
Entrer la valeur de 00 à 99 secondes.
- 00 mode permanent
- 01 à 99 mode temporaire
- 4) Entrer un numéro de code pour visualiser ou programmer un N° de code particulier.
- 5) Appuyer sur # pour sortir de la programmation.

VISUALISATION DES EVENEMENTS

- Dès qu'une touche est activée sur le clavier distant, le message : CODE EN COURS est affiché (clavier local interdit)
- Dès qu'un code utilisateur a été reconnu, le voyant correspondant à la commande du relais est allumé et l'affichage s'éteint.

Voyant vert pour relais 1

Voyant jaune pour relais 2

Voyant rouge pour relais 3

Un bip sonore est émis au clavier distant indiquant la reconnaissance du code.

CHOIX DU GROUPE DE CODES

GROUPE 1 : DE 00 à 29	Relais 1
GROUPE 2 : DE 30 à 39	Relais 2
GROUPE 3 : DE 40 à 49	Relais 3

CORRESPONDANCE DIP SWITCH

N° 1 Programmation du code maître usine

N° 2 Nombre de termes

TERMES

Touche 0 à 9, A et B

Temporisation interchiffres : 10 secondes

Temporisation sécurité programmation : 2 minutes

COMMANDE BOUTON POUSSOIR

Le raccordement de 2 boutons poussoir est prévu pour commander les relais 1 et 2, individuellement suivant le mode et la valeur de la temporisation associée.


Le BP 1 commande le relais 1

Le BP 2 commande le relais 2

Le bouton poussoir du clavier distant commande le relais 1, suivant le mode et la valeur de la temporisation associée. Il est mis en service si le contact de l'horloge est fermé.




C.H.D

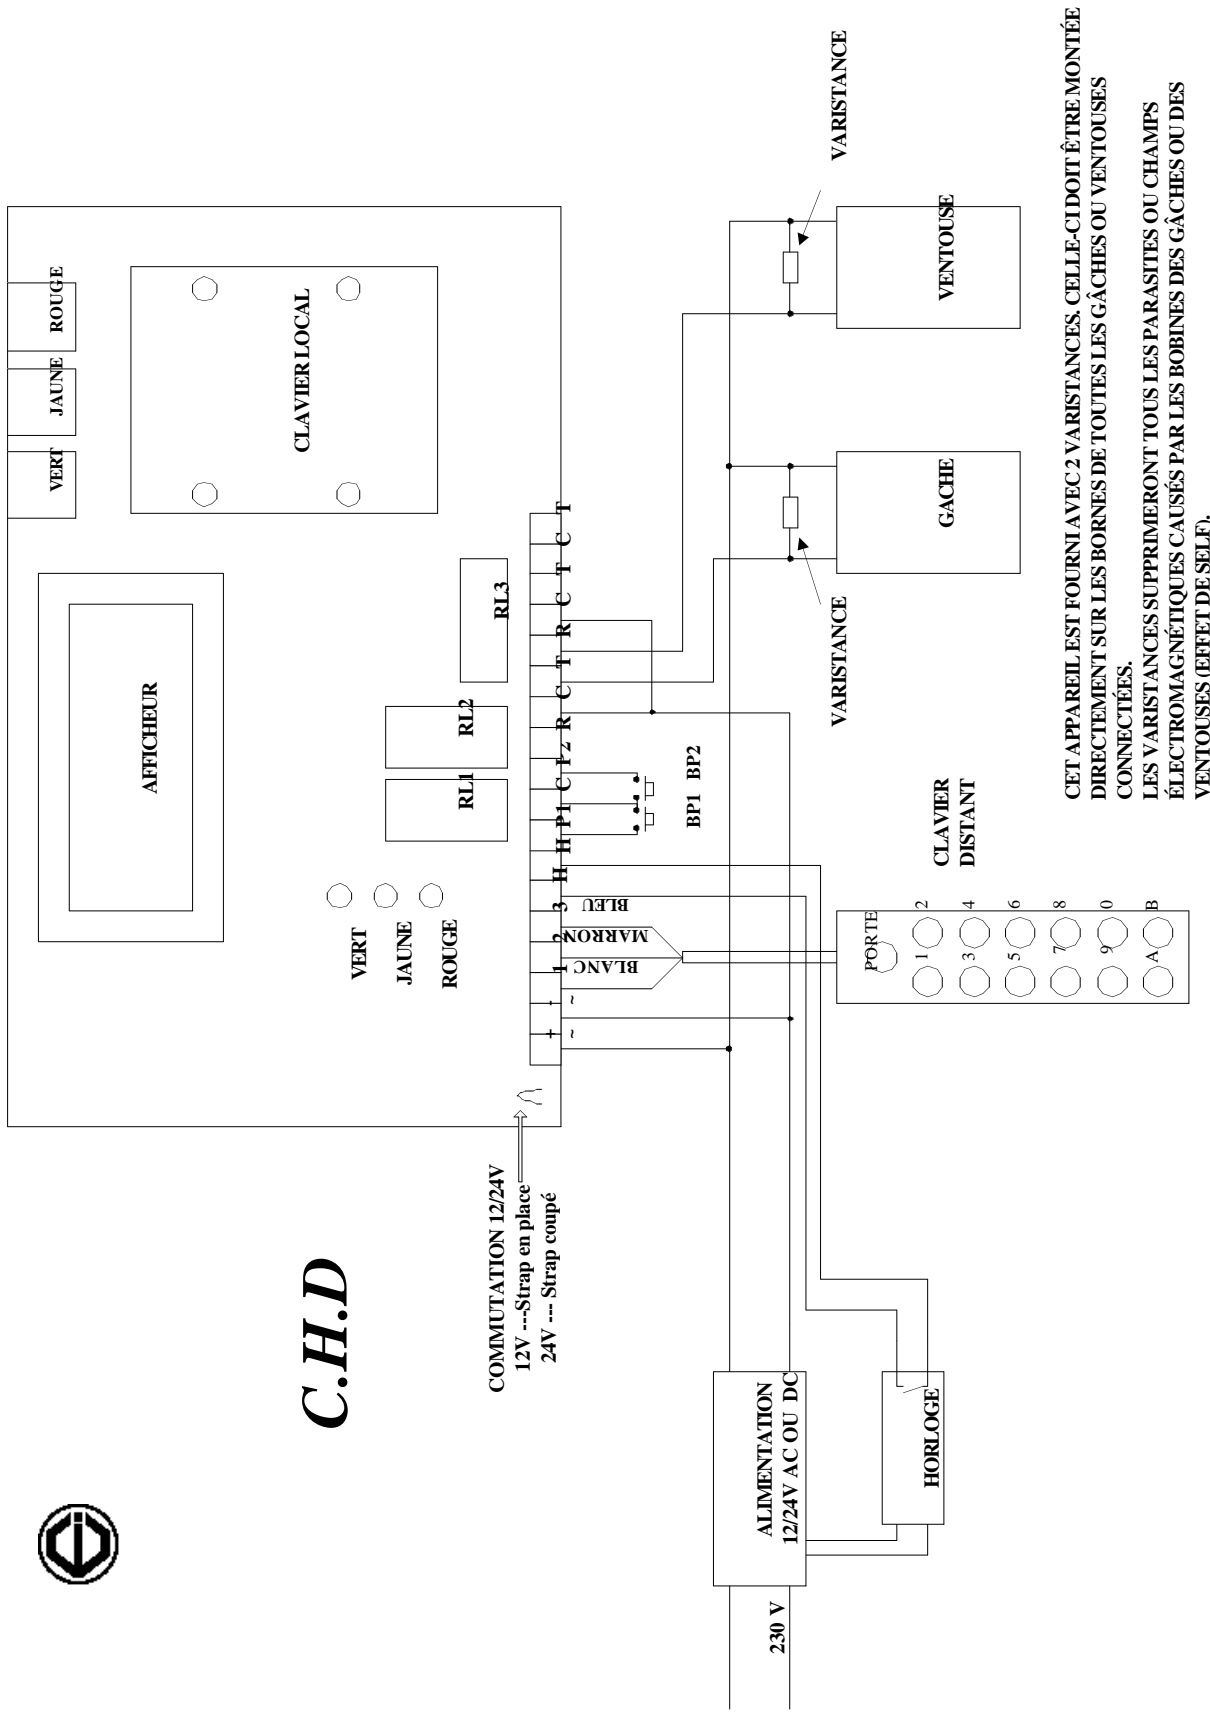

CET APPAREIL EST FOURNI AVEC 2 VARISTANCES. CELLE-CI DOIT ÊTRE MONTÉE DIRECTEMENT SUR LES BORNES DE TOUTES LES GÂCHES OU VENTOUSES CONNECTÉES.
LES VARISTANCES SUPPRIMERONT TOUS LES PARASITES OU CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES CAUSÉS PAR LES BOBINES DES GÂCHES OU DES VENTOUSES (EFFET DE SELF).



C.H.D

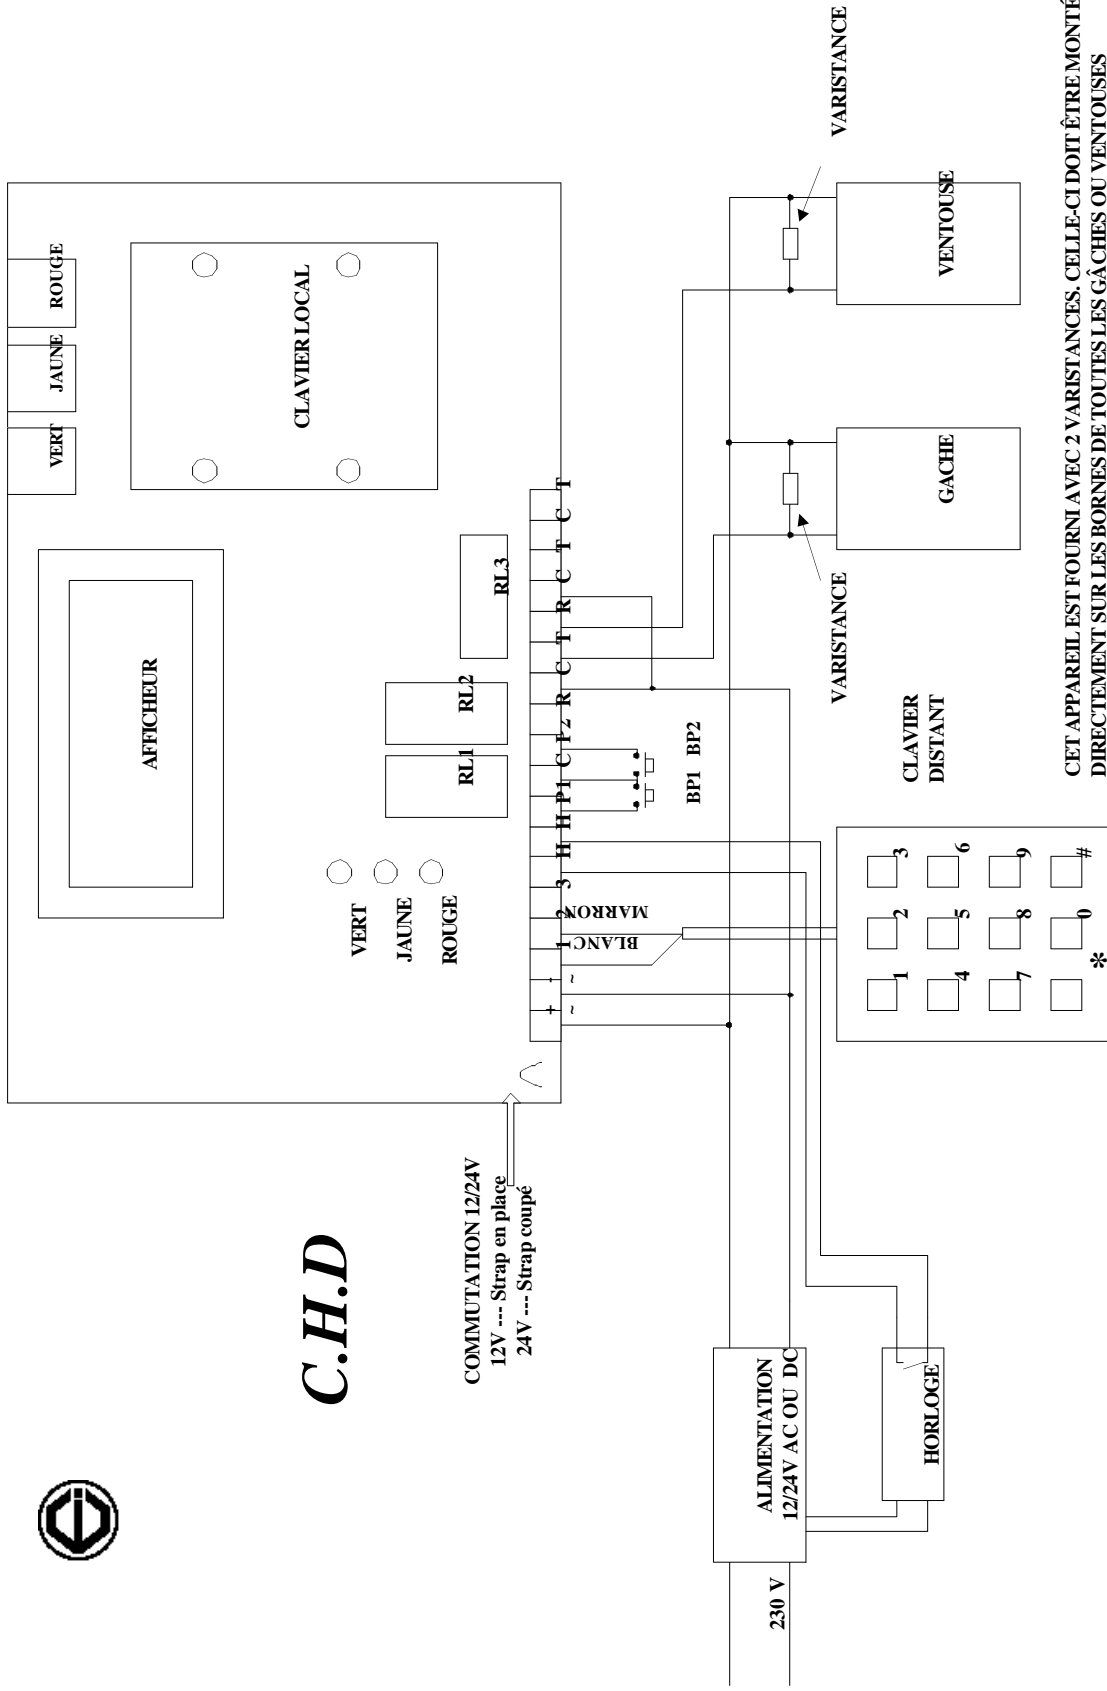

CET APPAREIL EST FOURNI AVEC 2 VARISTANCES, CELLE-CI DOIT ÊTRE MONTÉE DIRECTEMENT SUR LES BORNES DE TOUTES LES GÂCHES OU VENTOUSES CONNECTÉES.

LES VARISTANCES SUPPRIMERONT TOUS LES PARASITES OU CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES CAUSÉS PAR LES BOBINES DES GÂCHES OU DES VENTOUSES (EFFET DE SELF).