



# *LAM pour UGM*


## LECTEUR APPLICATION

### RACCORDEMENT

NOTICE DE MONTAGE

---

Câblage du lecteur application :

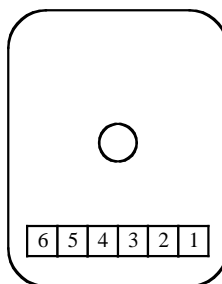

1. Connexions avec le lecteur :

Connexion sur la tête de lecture	Connexion sur la carte lecteur
n°1 du bornier 6 points	n°1 du premier bornier 3 points
n°2 du bornier 6 points	n°2 du premier bornier 3 points
n°4 du bornier 6 points	n°4 du second bornier 3 points
n°5 du bornier 6 points	n°5 du second bornier 3 points
n°6 du bornier 6 points	n° 6 du second bornier 3 points