




LIM pour UGM

LECTEUR INFRAROUGE

RACCORDEMENT

Câblage du lecteur Infrarouge :

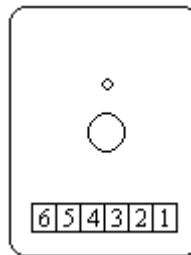

1. Connexions avec le lecteur :

Antenne	Connexion sur le lecteur
1	n° 1 du petit bornier 3 points
2	n° 2 du petit bornier 3 points
3	n° 3 du petit bornier 3 points
4	n° 4 du petit bornier 3 points
5	n° 5 du petit bornier 3 points
6	n° 6 du petit bornier 3 points