




KCM/BP pour UGM


CLAVIER ETANCHE AVEC BOUTON POUSSOIR

RACCORDEMENT

liaison vers le boîtier lecteur
longueur maxi 5 m

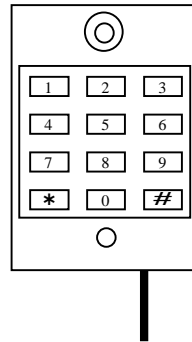

Sur la carte lecteur, dans le cas d'un clavier il y a une carte avec deux emplacements pour cavalier (ST1 et ST2) :

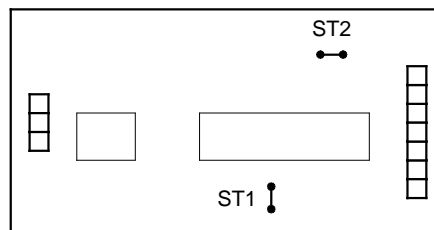

ST1

avec cavalier : les codes claviers sont composés de 5 termes

sans cavalier : les codes claviers sont composés de 4 termes

ST2

avec cavalier : buzzer à l'appui sur une touche

sans cavalier : sans buzzer à l'appui sur une touche

Connexions au lecteur :

Couleur	Connexion sur le lecteur
marron	n° 1 du petit bornier 3 points
blanc	n° 2 du petit bornier 3 points

Connexions du bouton poussoir :

Couleur	Connexion sur le lecteur
gris	M du grand bornier 16 points
vert	P2 du grand bornier 16 points


Les connexions indiquées ci-dessus permettent de gérer le bouton poussoir extérieur avec les divers groupes horaires autorisés.

Pour une utilisation comme un bouton poussoir permanent, connecter le fil vert sur la borne P1 et le fil gris sur la borne M.

Pour une utilisation comme un bouton d'appel, les fils gris et vert sont indépendants.



Gabarit de perçage

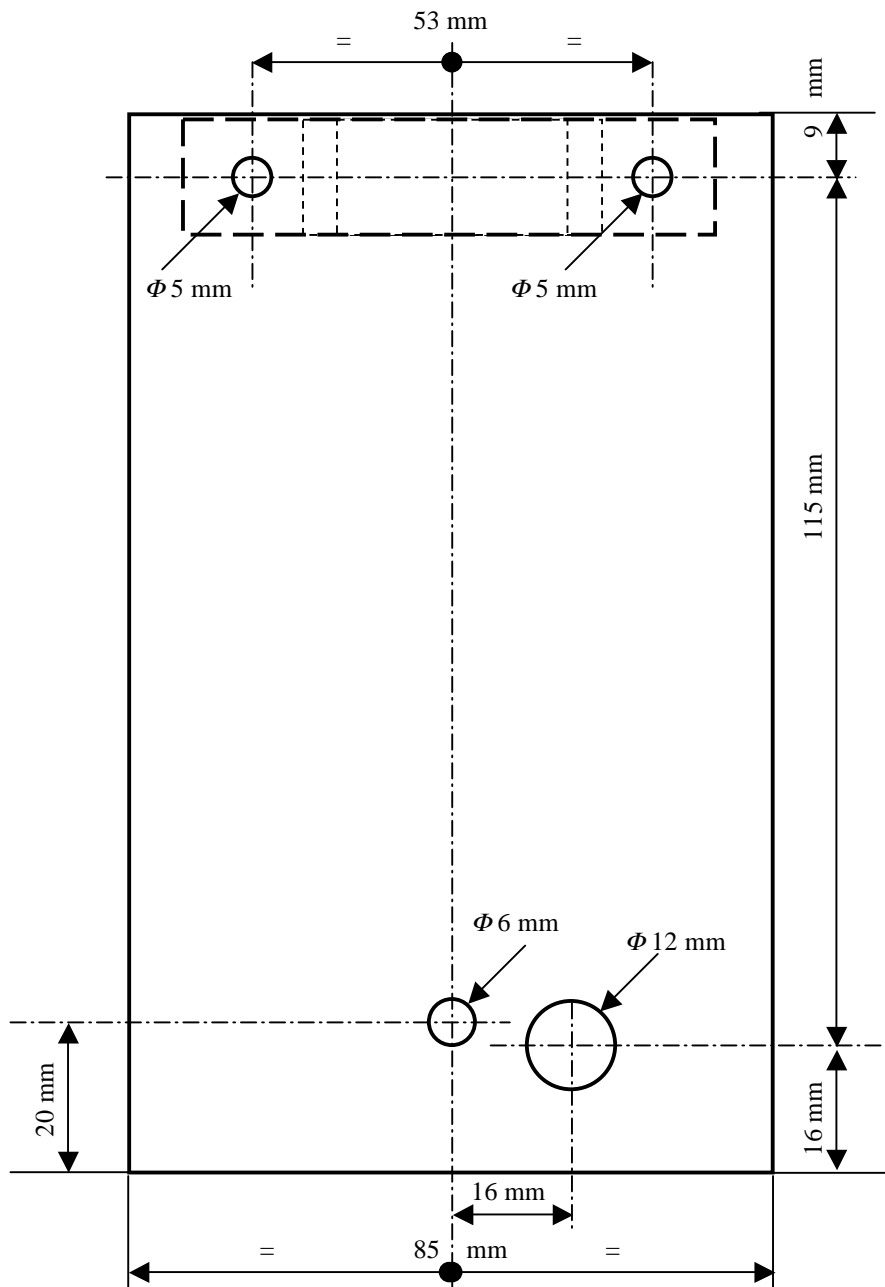

- Trous diamètre **5 mm** - pour fixer le support en tôle pliée,
- trou diamètre **6 mm** - pour la vis de fixation (cheville en laiton),
- trou diamètre **12 mm** - pour le passage du câble.